

Batterijcertificaat

Datum van diagnose : 14/03/2026 op 16:48 Europe/Paris

Bijgewerkte editie beschikbaar op
<https://certificate.get-moba.com/certificates/cc71215b1d0.pdf>




Mitsubishi Outlander ⁽¹⁾

VIN : JMBXDGG2WGGZ000385

⁽¹⁾ Volgens verklaring van de persoon die de diagnose heeft uitgevoerd

Batterijstatus

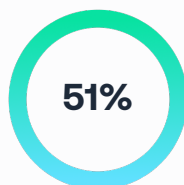

Status van de gezondheid (SOH) ⁽²⁾

Resterende bruikbare capaciteit / Bruikbare capaciteit nieuwe auto ⁽³⁾

5,1 kWh / 10 kWh

⁽²⁾ SOH gegenereerd uit eigen voertuiggegevens, zoals beschouwd voor de garantie van de fabrikant.

⁽³⁾ De bruikbare capaciteit is de werkelijke beschikbare capaciteit van de batterij. Deze kan afwijken van de door de fabrikant opgegeven capaciteit.

Fabrieksgarantie

We nodigen u uit om de garantievoorwaarden voor uw batterij te bekijken: duur, kilometers, aantal cycli. Ter indicatie, de gemiddelde garantie die in Europa voor dit voertuig wordt waargenomen, is als volgt: SOH groter dan 70%, gedurende 8 jaar of 160.000 km.

Bereik ⁽⁴⁾

📍 Stedelijk gebruik

☀ Zomer (0)

22 - 24 km

🌨 Winter (0)

17 - 19 km

📍 Snelweggebruik

15 - 17 km

12 - 14 km

📍 Gemengd gebruik

19 - 21 km

13 - 15 km

⁽⁴⁾ In 100% elektrische modus. Actieradius berekend met het Moba-model voor brandstofverbruik, gebaseerd op WLTP-cycli.



Hoogspanningsbatterij

Packspanning

318,1 V

Maximaal verschil in celspanning

⚠ 127 mV

We zien een zeer groot verschil tussen de celspanningen, een teken van kritieke degradatie van de batterij.

Cel met de hoogste spanning - spanning

Cel nr. 9 - 4,094 V

Cel met de laagste spanning - spanning

Cel nr. 43 - 3,967 V

Bereik

WLTP nieuw in gemengde cyclus

42 km

WLTP gebruikt in gemengde cyclus

19 - 21 km

(het brandstofverbruik dat door de fabrikant bij de lancering van het model werd gecommuniceerd, was vastgesteld volgens de NEDC-standaard. We hebben het vertaald naar de WLTP-standaard om de vergelijking met nieuwere voertuigen gemakkelijker te maken)

Diagnosevoorwaarden

Locatie van de diagnose

Oost Gelre, Nederland

Buitentemperatuur

3°C

(de buitentemperatuur kan verschillen van de omgevingstemperatuur van het voertuig tijdens de diagnose)

Diagnoseduur

00:01:21